

CUIDE SU EQUIPO CCTV

¡ASEGURESE DE QUE SU EQUIPO DE CÁMARAS FUNCIONE CORRECTAMENTE!



VERIFIQUE REGULARMENTE QUE TODAS SUS CÁMARAS SE VEAN CORRECTAMENTE



VERIFIQUE REGULARMENTE QUE SU EQUIPO GRABE CORRECTAMENTE




MANTENGA SU EQUIPO LIMPIO PARA UNA BUENA CALIDAD DE IMAGEN

¿PROBLEMAS CON SU EQUIPO DE CÁMARAS?

• CÁMARAS NO SE VEN




REVISE QUE LAS 2 FUENTES DE ALIMENTACIÓN ESTÉN CONECTADAS Y ENCIENDAN SU TESTIGO EN VERDE

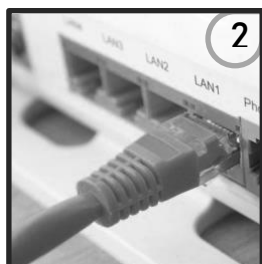

REVISE QUE SU MODEM DE ANTEL ESTÉ ENCENDIDO Y CONECTADO A SU DVR




REVISE QUE TODOS LOS CONECTORES TRASEROS DEL DVR ESTÉN CONECTADOS CORRECTAMENTE

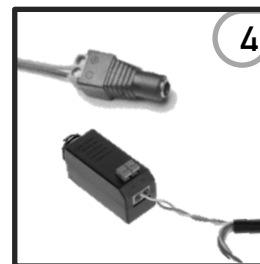


REVISE QUE NO EXISTAN CABLES CORTADOS O DESCONECTADOS DE LAS TERMINALES, DE ESTAR DESCONECTADOS, APRIETE LAS CONEXIONES NUEVAMENTE


• CÁMARAS NO GRABAN - AJUSTE DE FECHA Y HORA

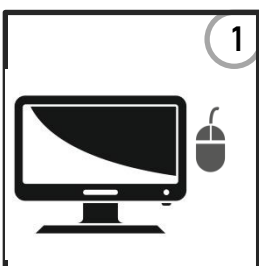

MEDIANTE UN MONITOR Y RATÓN CONECTADOS AL DVR VERIFIQUE SI SU SISTEMA ESTÁ EN FECHA Y HORA

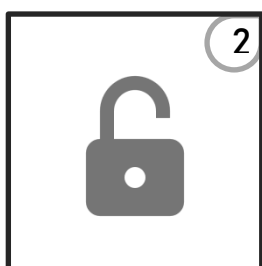

PRESIONE CLICK DERECHO SOBRE LAS **CÁMARAS >> MENU PRINCIPAL** E INGRESE EL CÓDIGO O PATRÓN DE SEGURIDAD

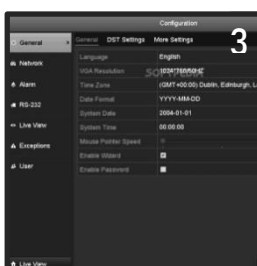

EN LA PESTAÑA **GENERAL** INGRESE LA FECHA Y HORA CORRESPONDIENTE Y PRESIONE SIGUIENTE



SI AJUSTÓ LA FECHA Y SU EQUIPO SIGUE SIN GRABAR, FORMATEE EL DISCO EN LA PESTAÑA DE ALMACENAMIENTO

¿NO LOGRÓ SOLVENTAR EL PROBLEMA?

ACCEDA A NUESTRA PÁGINA WEB <https://www.solucionessic.com.uy/> O COMUNIQUESE AL 444 24761

